

Monteren van het winterzeil bij Cube baden.

De Wilan Cube baden mogen tot maximaal 40cm boven de grond uitsteken. De plaatsing van de dome ankers bepaal je aan de hand van de uitsteekhoogte van het bad.



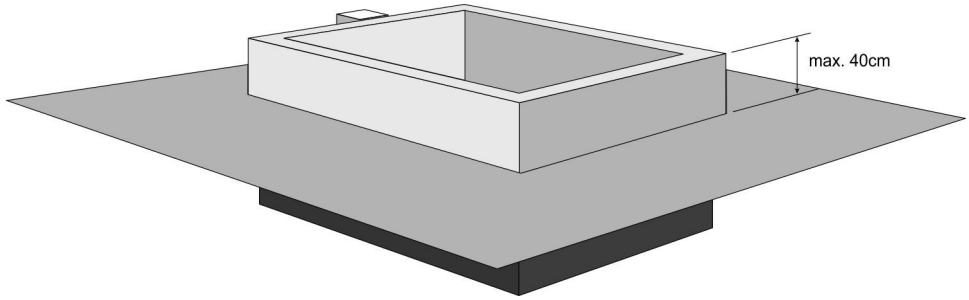

Plaats het zeil over het bad en bepaal waar je de domes gaat plaatsen. Teken deze af.

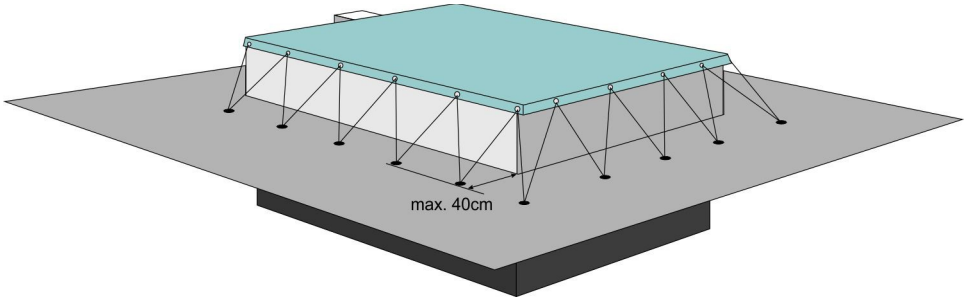

Bij een uitsteekhoogte van 40cm mogen de domes maximaal 40 cm van het bad komen.

Schroef de domes vast, gebruik in steen of tegels pluggen. In harde houtsoorten is het verstandig voor te boren.

Lus het koord door de ogen en de haken van de domes en span het zeil op.