

Montage der Winterabdeckung für Cube Pools.

Wilan Cube Pools dürfen maximal 40cm über den Boden hinausragen. Sie bestimmen die Platzierung der Kuppelanker entsprechend der Überstandshöhe des Beckens.



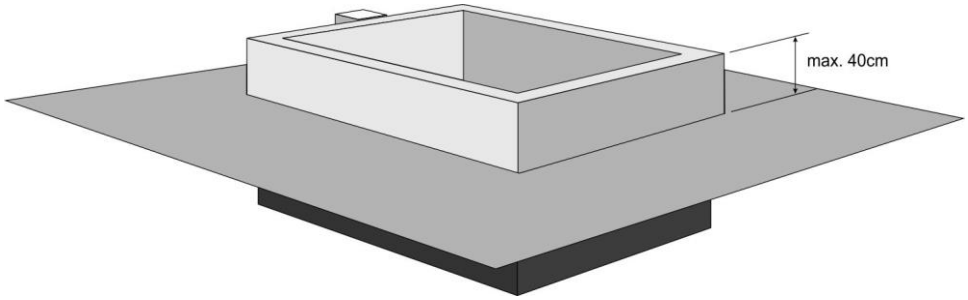

Legen Sie die Winterabdeckung über den Pool und entscheiden Sie, wo die Kuppelanker angebracht werden. Markieren Sie diese Stellen.

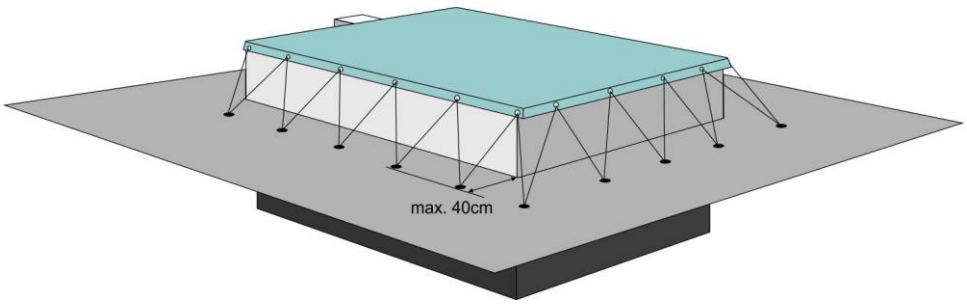

Bei einer Überstandshöhe von 40 cm sollten die Kuppelanker maximal 40 cm von der Pool entfernt sein.

Schrauben Sie die Kuppelanker an, verwenden Sie Dübel in Stein oder Fliesen. Bei hartem Holz ist es ratsam, vorzubohren.

Schlaufen Sie die Schnur durch die Ösen und Haken der Kuppelanker und spannen Sie die Winterabdeckung.