
WILAN

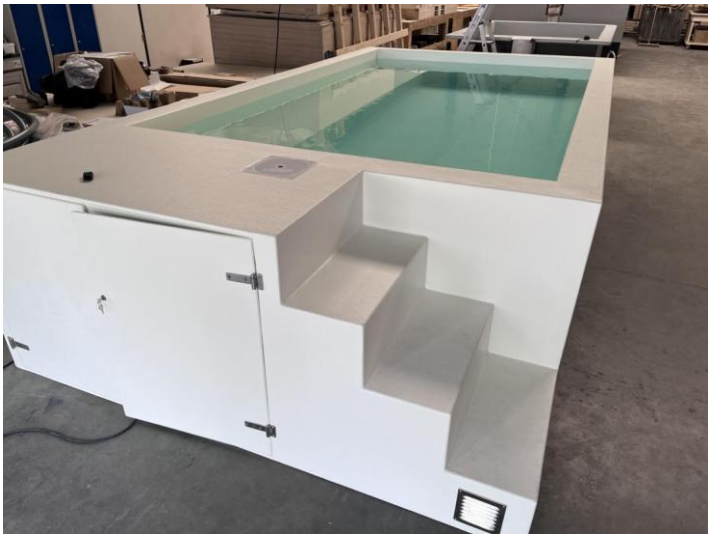

Wilan All-In & On-Top

In gebruik name

Plaats het bad op een vlak, waterpas en dragend oppervlak. Er mogen geen uitstekende delen zijn die voor een puntbelasting kunnen zorgen.

All-In: aan de zijkant van uw bad ziet u 1 of 3 doorvoeren. Twee daarvan zijn de in- en uitgaande leidingen van de warmtepomp (indien daar voor geopteerd is) en de derde is de stroomdoorvoer.

In de technische ruimte is een contactdoos met verlengsnoer gemonteerd waarop de apparatuur is aangesloten. Indien u gebruik maakt van een grondkabel is het raadzaam de stekkerverbinding in de technische ruimte aan te sluiten.

Vul het bad met een tuinslang tot de helft van de skimmer opening. Controleer of de 6-wegklep op filter staat en start de pomp.

On-Top: uit een van de wanden komen 2 leidingen, inspuiters en onder afzuiging (aan- en afvoer). Eventueel een 3de uitgang als u een LED geopteerd heeft. Werk vanaf hier verder zoals omschreven in de inbouwhandleiding van de Premium en Cube plunge pools.

Onderhoud en back-wash

All-In: voor de back-wash van de installatie vindt u in de technische ruimte een slang, deze kunt u aansluiten op de back-wash uitgang van het filter. Plaats deze slang in een afvoer zodat het vuile water afgevoerd kan worden. De slang kan eventueel verlengd worden zodat grotere afstanden kunnen worden overbrugd.

Controleer zo nu en dan de filtermandjes in de skimmer en in het voorfilter van de pomp en leeg deze.

Reinig regelmatig de waterlijn zodat afzetting zich niet gaat hechten. Een melamine sponsje is daar erg handig bij. Gebruik geen bijtende of schuimende schoonmaakmiddelen.

Waterkwaliteit

Raadpleeg het manual hiervoor op www.poolmanuals.nl

Winterklaar maken

- Pomp het bad leeg aan het eind van het seizoen en maak het schoon.
- Leeg het filtervat door de aftapplug te verwijderen.
- Leeg de leidingen door de aftapplug van de pomp te verwijderen, plaats deze niet terug.
- Spoel de pomp goed schoon zodat er geen zoutresten in achterblijven.
- Verwijder de dekseltjes van de inspuiters en onderafzuiging door ze naar links te draaien.
- Plaats de winterstoppen in de onderafzuiging en de inspuiters.
- Indien van toepassing: ledig de warmtepomp en berg deze op een droge plek op.
- Plak de slangen van de warmtepomp af zodat er geen ongedierte in kan komen.
- Indien het bad vol regent kunt u het water wegpompen m.b.v. een dompelpomp.

LED verlichting

Indien uw bad met een LED is uitgerust raden we aan deze niet te gebruiken als er geen water in het bad staat.